



Návod k obsluze oken

Ovládání a bezpečná obsluha

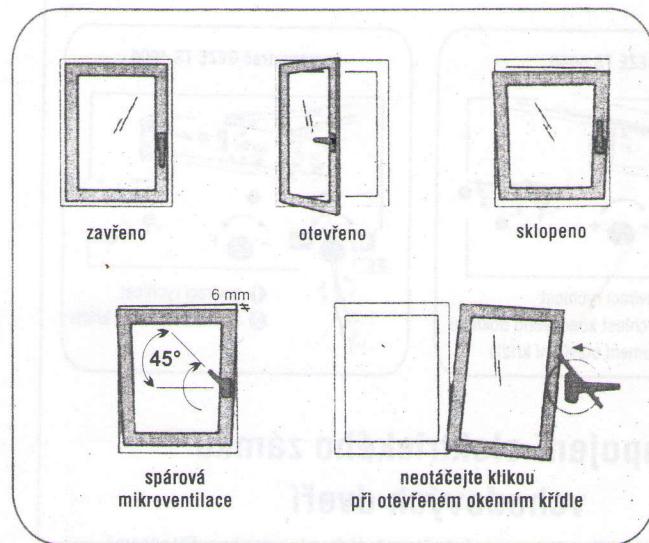

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.

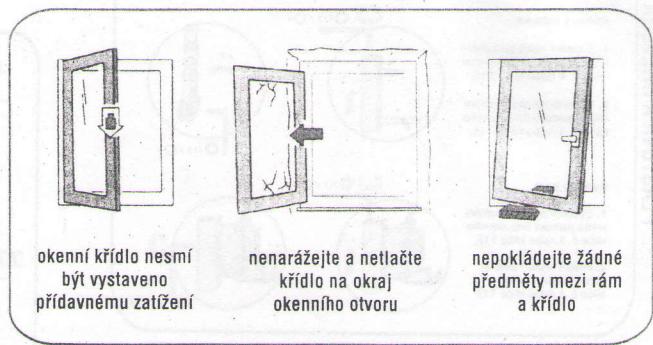

! Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadmerné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větřejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy „sklopeno“. Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostávající. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdi v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísni.

Údržba a čištění oken a dveří

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ, HLINÍKOVÁ OKNA

1. Po ukončení stavebních prací je nutné okna (dveře) čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění oken.
2. Při běžném čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu nebo mydla.
3. Při silnějším znečištění od olejových skvrn můžete použít lihový čistící prostředek.
4. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, acetón), zásadité výrobky (např. na bázi čapavku), kyselé výrobky (na bázi kyselin sировé apod.), ředitela a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.
5. Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
6. Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej) jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň chráníte kování před předčasným opotřebením. Mazací body jsou uvedeny na následující straně.
7. Ochranné fólie je třeba z plastových a hliníkových profilů odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku.

DŘEVĚNÁ OKNA (Dodatek)

Při zednických pracích zakryjte povrch dřevěných eurooken pouze lepicí páskou, která je UV trvalá a která se současně snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky, např. TESA 4438 nebo TESA 4838. Ochranné lepicí pásky je třeba odstranit do 2 měsíců od nalepení.

Dřevěná eurookna jsou opařena vysoce elastickou silnovrstvou lazurou, která respektuje vlastnosti dřeva. Pro udržení dlouhé životnosti je nutno minimálně 2x ročně (jaro, podzim) povrch dřevěných částí ošetřit pomocí ochranného prostředku GORI 901.

Návod k použití:


Nejdříve očistěte povrch okna vlažnou mydlovou vodou a po uschnutí povrchu rovnomořně aplikujte prostředek GORI 901 pomocí houbičky či měkkého hadříku na povrch rámu a křídel. Po jeho použití se doplní do povrchových vrstev povětrností degradované látky, zacelí se mikrotrhlinky a vytvoří se ochranný povrchový film. Toto ošetření je možno provést v rozsahu teplot vzduchu a ošetřovaného povrchu 5 °C až 20 °C. Doba schnutí povrchu je okolo 20 minut.

Po ošetření povrchu přípravkem GORI 901 je možno při nutnosti renovace povrchové úpravy (GORI 895) tento nový nátěr aplikovat nejdříve po 2 měsících. Od dodavatele si vždy vyžádejte technický list.

Zároveň s touto pravidelnou údržbou je nutno kontrolovat stav povrchové úpravy a jakékoli poškození (mechanické poškození, zmatnění povrchu) je nutno opravit prostřednictvím odborné společnosti Window Holding a.s.).

Údržba kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně námazat několika kapkami oleje závesy a uzávěry (viz schema). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Používejte jen takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozii, zcela nevhodné jsou kyselé a pryskyřici obsahující tuky.

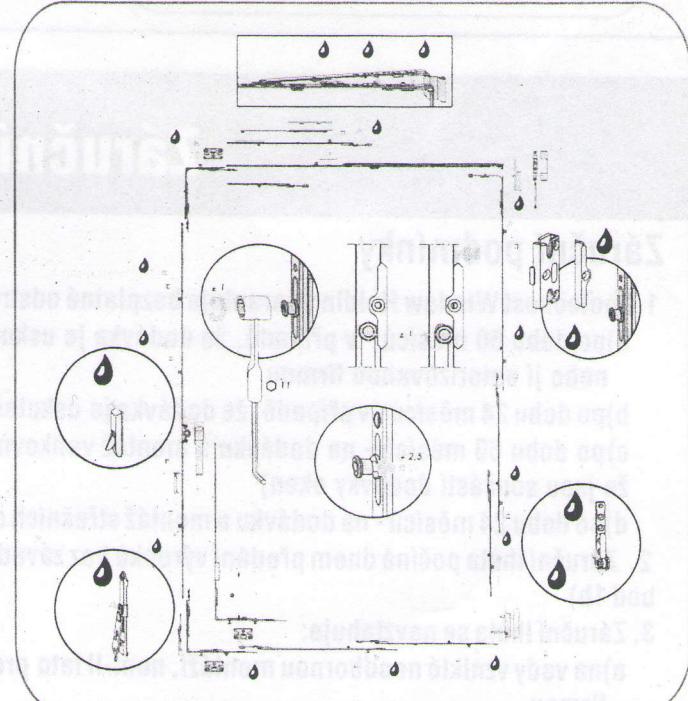


DYRUP
GORI



Možnosti seřizování oken


Nůžkový závěs

- Příliš malý nebo velký přitlač křídla k rámku okna: imbusovým klíčem č. 4 nastavit excentricky čep.
- Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4.

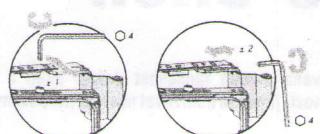


Rohové ložisko

- Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.
- Vodorovné nastavování křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.

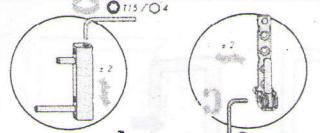


Rohový pant


- Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.
- Přitlač křídla nastavit pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.

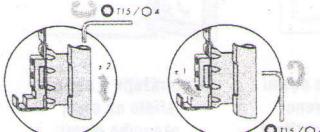


stranové seřízení na nůžkách imbusovým klíčem 2,5 mm

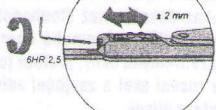

seřízení přítlaču na nůžkách imbusovým klíčem 4 mm

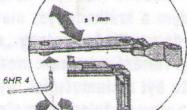

seřízení výšky na rohovém pantu imbusovým klíčem 4 mm

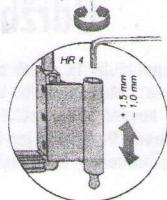

Záruční listina

Záruční podmínky

1. Společnost Window Holding garanteuje bezplatné odstranění závad na svých výrobcích takto:

- po dobu 60 měsíců - v případě, že dodávka je uskutečněna s montáží pracovníky firmy Window Holding nebo jí autorizovanou firmou
 - po dobu 24 měsíců - v případě, že dodávka je uskutečněna bez montáže
 - po dobu 60 měsíců - na dodávku a montáž venkovních a vnitřních parapetů, venkovních rolet (v případě, že jsou součástí dodávky oken)
 - po dobu 24 měsíců - na dodávku a montáž střešních oken, žaluzií a insekticidních sítí
2. Záruční lhůta počíná dnem předání výrobků bez závad - viz body 1a), c), d) nebo dnem expedice výrobků - viz bod 1b)
3. Záruční lhůta se nevztahuje:
- na vady vzniklé neodbornou montáží, není-li tato provedena firmou Window Holding nebo jí autorizovanou firmou
 - na vady vzniklé neodbornou manipulací odběratelem
4. Odstranění závad uplatňujte písemně:

Window Holding, a.s. - reklamační odd., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
fax: 326 901 612 (tel.: 326 901 633)
e-mail: reklamace@windowholding.cz

Při reklamaci, prosím, uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, popis reklamované vady a Vaše tel. spojení.

Seřizování dveřního samozavírače


Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřízen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při teplotních změnách může ovšem dojít ke zhroucení funkci samozavírače, která je způsobena změnou viskozity olejové náplně v těle samozavírače. Pro zajištění opětovné bezproblémové funkce je nutno samozavírač drobně doseřít, což je věc běžné údržby, a to seřizovacími body uvedenými na obrázku.

samozařívač GEZE TS 5000



- zavírací rychlosť
- rychlosť koncového doklapu
- tlumení otevírání křídla

samozařívač GEZE TS 4000

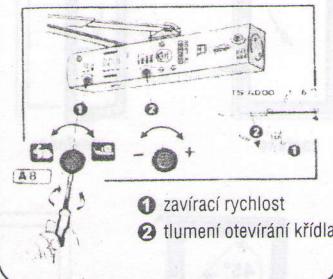

- zavírací rychlosť
- tlumení otevírání křídla

Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

Připojení elektrického zámku není předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě. Elektrický zámek má zaručený chod při stejnosměrném i střídavém napětí a to v rozmezí 8 - 12 V. (Napětí na svorkách el. zámku při zatížení nesmí poklesnout pod 8 V.) Dále musí zdroj dodávat proud o 1 A při napětí 12 V. Tolerance proudu je +/-15%. Výše uvedené hodnoty musí splňovat zařízení objednatele nebo uživatele domu.

V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou okna a dveře seřízeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.